

Hanterings- och bruksanvisning



Rengörare med torrånga

Inledning

Kära Thermostar-kund,

Gratulerar till köpet av din nya Thermostar-rengörare med torrånga. Detta unika rengöringssystem finns tillgängligt exklusivt via direkt distribution och erbjuder en rengöring av ditt hem som är snabbare, mer effektiv och mer kostnadseffektiv, och skyddar även dina värdefulla möbler värdefulla möbler och andra interiörföremål eftersom det inte finns några behov att använda kemikalier.

Den här bruksanvisningen illustrerar hur du använder din Thermostar torrångare korrekt och på bästa möjliga sätt i några enkla steg.

Låt dig hänföras över hur effektivt och produktivt din nya Thermostar fungerar. Snart kommer den att bli en integrerad del av ditt hushåll.

Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda maskinen. Läs även igenom säkerhetsinstruktionerna som anges i guiden.

Vi hoppas att du gillar din nya Thermostar!



Produkter för livet

Ibland tror vi människor att vi äger naturen – sanningen är dock att vi endast är en del av den. Och hur vi behandlar naturen kommer ha en direkt påverkan på våra barn! Vi på Thermostar anser att avfall alltid bör förhindras. Med detta rengöringssystem har vi funnit en lösning som är praktisk, både ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Eftersom produkter som ska räcka livet ut endast köps en gång och bortskaffas en gång.

Thermostar torrångare finns inte hos konventionella detalj- eller grossisthandlare. Den erbjuder enastående kvalitetsstandarder såväl som extraordinära garantier – och kan helt enkelt därmed inte jämföras med någon annan kommersiell produkt där ute.

Vad är då torrånga?

Vanligt förekommande ångrengörare jobbar vanligtvis med ett lågt tryck (på ca 3 till 4 bar) och därmed med låga temperaturer. Detta genererar en mycket våt ånga med låg rengöringskapacitet som kan orsaka skada på till exempel träytor. Detta är anledningen till varför många sådana apparater ofta hamnar i källaren och används sparsamt.

Många tillverkare erbjuder därför ångdammsugare som suger upp överbliven fukt direkt under rengöringsprocessen. Detta resulterar i att apparaterna är större och deras slangar tjockare och tyngre.

Många marknadsanalyser visar att hushållsapparater används regelbundet endast om de är lätta, små och nära till hands. Dessutom fungerar dessa apparater endast när ångan inte är för varm och/eller våt – vilket strider mot några av de mest grundläggande reglerna för effektiv ångrengöring: eftersom mindre värme betyder mindre rengöringskapacitet. Termerna torrånga, mikroånga eller värmerengöring används för att beskriva apparater som arbetar med höga temperaturer och höga tryck (med en starttemperatur på ca 160° C och ett tryck på ca. 6 bar).

Större värmeelement och omfattande säkerhetsfunktioner är vanligtvis nödvändiga för att generera mer värme och tryck. Apparaterna blir därför större och mer otympliga. Tack vare det utomordentligt



kraftfulla värmesystemet AKU-THERM-COMPACT i ThermoStar, blir det möjligt att generera ett mycket högt arbetstryck på upp till 8 bar även i relativt små pannor. Resultatet är en enormt kraftfull apparat i praktisk storlek som lämpar sig för alla hushåll.

Den största fördelen med rengöring med torrånga är att tyger och andra ytor inte blir våta utan bara något fuktiga. De höga temperaturerna och hastigheten med vilken ångan släpps ut tar bort smuts och damm från materialen. Ångans höga temperatur har därför en „frigörande“ effekt. De heta ångpartiklarna tränger igenom materialet, kondenserar bort smuts och drar sedan ut det från ytan. Den hastighet i vilken ångan frigges är också en avgörande faktor här: ju högre ångtrycket är, i ju högre hastighet släpps ångan ut och därmed ökar dess kraft.

Säkerhets föreskrifter

- ★ Tillverkaren ansvarar inte för några skador som kan ha uppstått på grund av olämplig eller felaktig användning.
- ★ Rikta inte ång-/varmvattenstrålen mot människor eller djur. Rör inte vid strålen – risk för svåra brännskador!
- ★ Thermostar är utrustad med en tryckmätare vilket gör att du kan reglera trycket och upprätthålla en förinställd nivå (se "nominellt tryck" angivet på apparatens tekniska etikett). Om ånga läcker från apparatens nedre del, kanske den inte fungerar korrekt och säkerhetsventilen begränsar trycket i pannen. I så fall rekommenderar vi att du slutar använda apparaten och kopplar ur strömförsörjningen och kontakter vår kundtjänstavdelning.
- ★ Använd inte apparaten om strömsladden eller andra viktiga komponenter såsom säkerhetsanordningar, högtrycksslangar eller handtag/pistolgrepp är skadade.
- ★ Thermostar är utrustad med ett varningssystem för „urladdning“. Om "CALC" visas på displayen är det dags att rengöra ångpannan (se "Underhåll"). Ta endast bort utmatningsskyddet om apparaten har varit avstängd i minst 5 timmar (med kontakten urkopplad).
- ★ Denna apparat är inte avsedd för barn eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan tillräcklig erfarenhet och/eller kunskap såvida de inte övervakas av en person som är ansvarig för deras säkerhet eller har fått instruktioner från denna person om hur Thermostar ska användas. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- ★ Högtrycksslangar, tillbehör och anslutningar är nödvändiga för en säker användning av apparaten. Använd endast slangar, tillbehör och kontakter som rekommenderats av tillverkaren.
- ★ VARNING: Kontrollera alltid borstarna innan du använder dem för att undvika att ytor kommer till skada. Ångan som genereras av ånggeneratoren är mycket varm. Det är därför alltid nödvändigt att först testa den på en liten yta. Träytor och silikonfogar bör endast behandlas med minsta möjliga nivå av ånga och sedan omedelbart torkas av med en mikrofiberduk.
- ★ När du använder en förlängningssladd, måste kontakten och uttaget vara helt vattentäta. Opassande förlängningssladdar kan vara farliga.
- ★ Lämna aldrig det extra strykjärnet utan uppsikt om det är inkopplat i uttaget. Varje ändring som görs på apparaten frigör tillverkaren från alla skulder.
- ★ Datan för hand-arm vibrationer med avseende på denna apparat är mindre än 2,5 m/s² och är därför inte angivna här.



Tekniska data

Titta på den tekniska etiketten på maskinen

Egenskaper

- ★ Ångpanna i rostfritt stål (10 års garanti!)
- ★ Integrerad fläkt för nedkyllning av det elektroniska systemet
- ★ Självvaskande värmeelement (expansion under uppvärmningsprocessen gör att kalciumbeläggningar faller av). Kapaciteten hos dessa element är fyra gånger större än hos motsvarande spiralelement (28 istället för 7 W/cm² i genomsnitt). De har en mycket lång livslängd och kan ersättas i motsats till de flesta spiralelement.
- ★ Självvaskande elektromekanisk stålskiva (med TrueTemp-teknik för en konstant hög ångtemperatur)
- ★ 24 x 7: konstant ånga – 2 tanksystem möjliggör en kontinuerlig drift

Miljö



Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart. Förpackningen ska inte behandlas som hushållsavfall utan istället tas till en återvinningsstation.



Enheter som inte längre används innehåller värdefulla, återvinningsbara material och bör därför tas till lämplig återvinningsstation. Elektriska och elektroniska apparater, batterier, olja och liknande ämnen ska inte kastas i naturen. Vänligen sortera avfallet när du kastar det.

Ämnen som motorolja, eldningsolja, bensin eller dieselbränsle får inte kastas i den naturliga miljön. Var med och beskydda jorden och kasta den använda oljan enligt miljöbestämmelserna.

Tabell över

Inledning.....	2
Vad är torrånga?.....	3
Säkerhetsregler	4
Komponentindelning.....	6
Knappsatsfunktioner.....	8
Underhåll av ånggenerator	9
Drifttidsräknare.....	9
Bruksanvisningar.....	9
Användning av Termostar mikroångare.....	12
Strykjärn (tillval).....	16
Ångmopp (tillval)	16

LÄS OCH FÖLJ DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DENNA APPARAT.

BEHÅLL FÖR SENARE HÄNVISNING OCH VIDAREBEFORDRA TILL EFTERFÖLJANDE ÄGARE AV DENNA APPARAT. DET ÄR NÖDVÄNDIGT ATT LÄSA SÄKERHETSNORMERNA NOGA INNAN DU STARTAR APPARATEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN. MEDDELA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE OMEDELBART OM SKADA ORSAKATS UNDER TRANSPORT.



WARNING!
Ånga ...
Risk för brännskada




WARNING



Vänligen läs
igenom
bruksanvisningen



Manual;
Användarinstruktioner

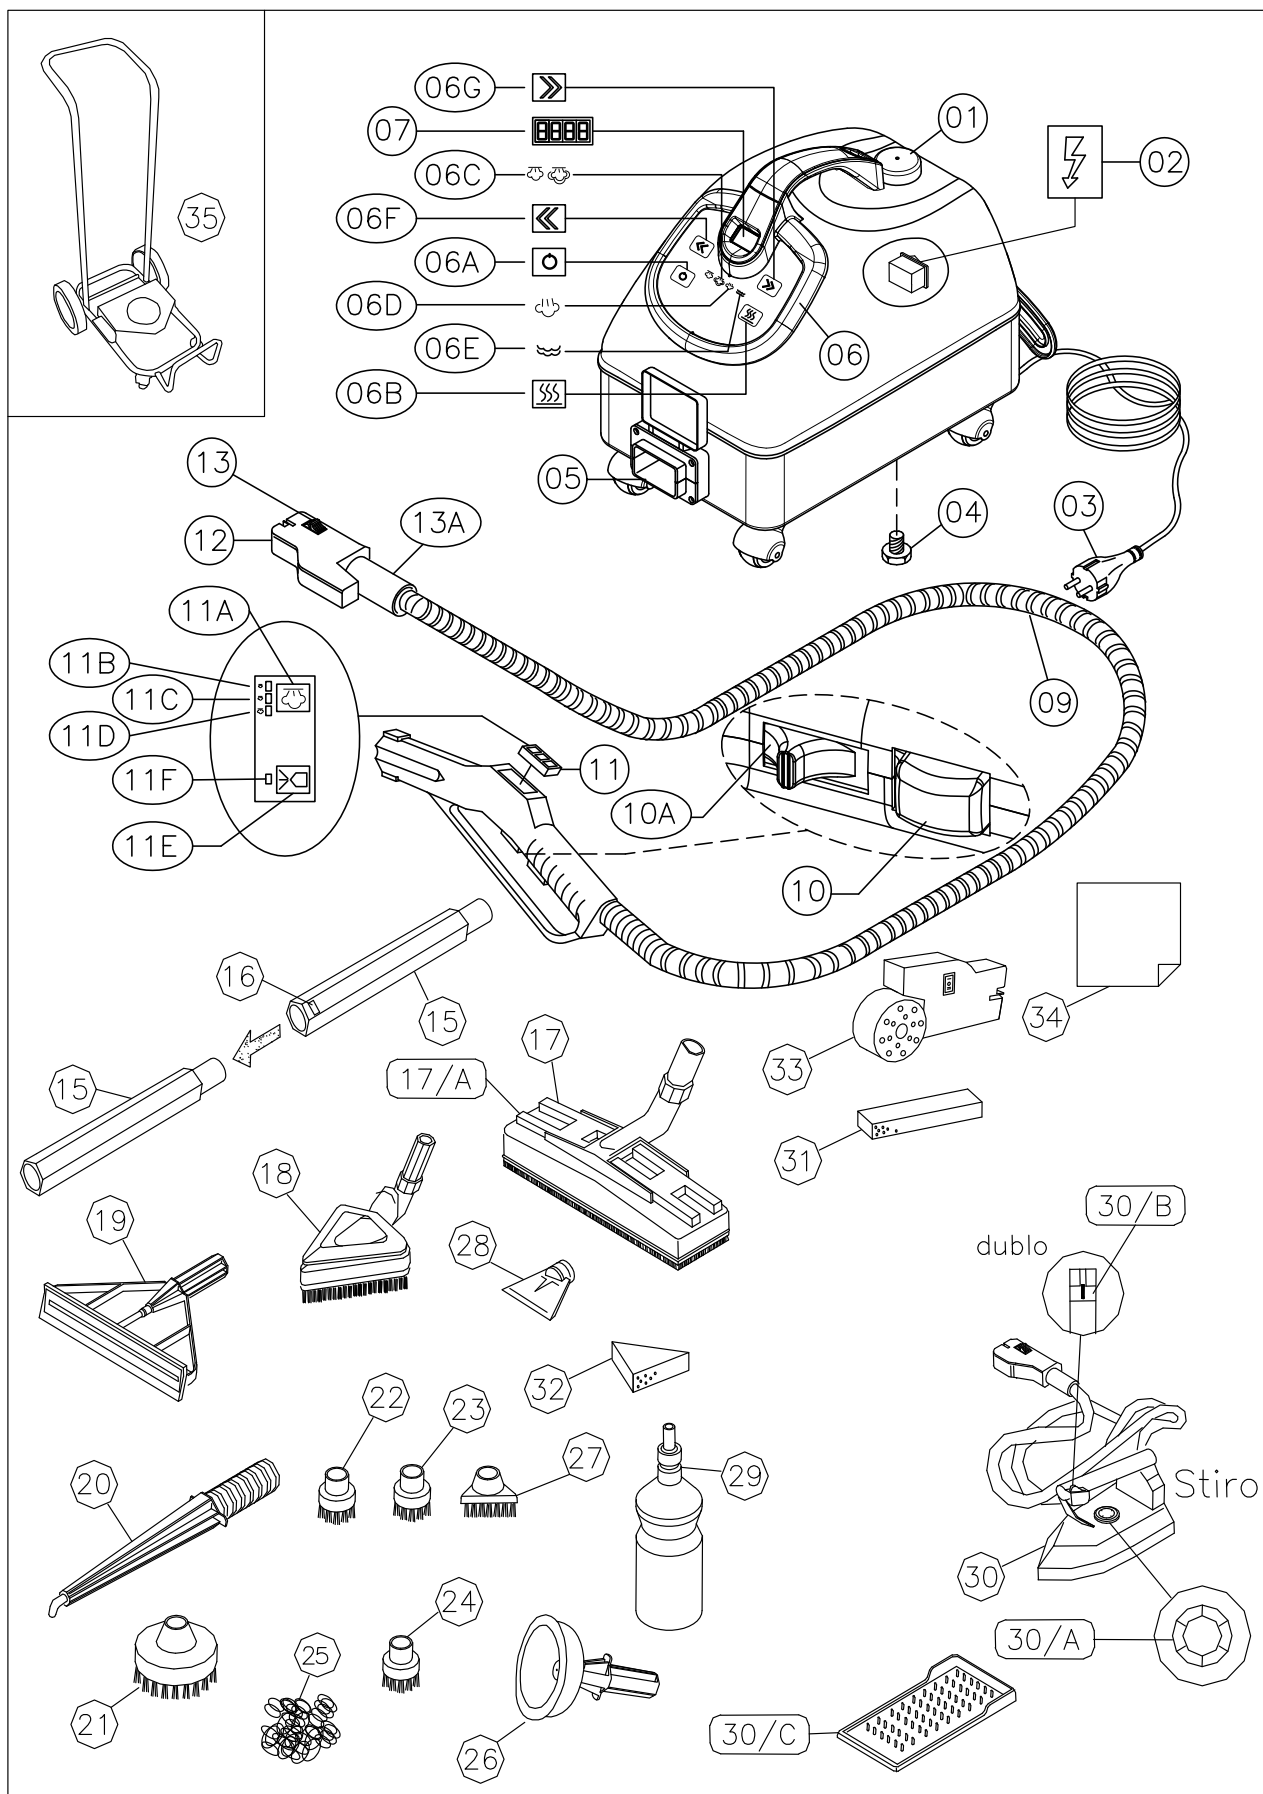

Komponent index*

- 01) Lock till kallvattentank
- 02) Huvudströmbrytare
- 03) Strömkabel och kontakt
- 04) Avtappningslock (dränering)
- 05) Anslutningsuttag för tillbehör
- 06) Kontrollpanel
- 06A) På/AV-knapp
- 06B) På/av-knapp för ångpanna
- 06C) Indikatorlampa „ångflöde“
- 06D) Indikatorlampa „ånga närvarande“
- 06E) Indikatorlampa „vattenbrist“
- 06F) Tryckomkopplare Meny -
- 06G) Tryckomkopplare Meny +
- 07) Digital display
- 09) Handtag/pistol med ångslang
- 10) Omkopplare för uttömning av ånga/varmvatten
- 10A) Handtag för uttömning av ånga/varmvatten
- 11A) Omkopplare för val av ånga (min-med-max)
- 11B) Indikatorlampa „minimum ånga“
- 11C) Indikatorlampa „medium ånga“
- 11D) Indikatorlampa „maximal ånga“
- 11E) Omkopplare för varmvatten
- 11F) Indikatorlampa för varmvatteninjektion och vattenbrist
- 12) Ånga /fjärrkontrollkontakt
- 13) Låsknapp
- 15) Förlängningsrör
- 16) Låsknapp
- 17) Rektangulär borste
- 17A) Dukhållare
- 18) Triangulär borste
- 19) Fönsterrengörare (tillval)
- 20) Ångarlans
- 21) Ø 60 borste med svarta hår
- 22) Ø 28 borste med svarta hår
- 23) Ø 28 mässingborste
- 24) Ø 28 borste med rostfritt stål (tillval)
- 25) Stålull (tillval)
- 26) Avloppsrensare
- 27) Triangulär borste (tillval)
- 28) Ångborste
- 29) Vattenpåfyllningsflaska (tillval)
- 30) Strykjärn (tillval)
- 30A) Termostat
- 30B) Knapp för ångflöde
- 30C) Gummimatta (tillval)
- 31) Rektangulär dyna
- 32) Triangulär dyna
- 33) Sprutflaska (tillval)
- 34) Mikrofiberduk (tillval)
- 35) Hållare (tillval)

* Vilka tillbehör som ingår i Thermostar kan variera beroende på land

Knappsatsfunktioner



De två knapparna som finns på den främre knappsatsen och huvudströmbrytaren som finns på baksidan av apparaten används i de olika driftlägena.

Knapparna är namngivna enligt följande:

06A) Apparatsens På-knapp  härfter endast 06A

06B) Ångpannans På-knapp  härfter endast 06B

2) Huvudströmbrytaren  härfter endast 2

  Ändring på display:
> Räknare1> Räknare2> Tryck> Temperatur

Energiesparläge:

Tryck på knappen (06B) på ångpannan i några sekunder, displayen visar då: T.ON (läge aktiverat), om knappen åter hålls intryckt visar displayen T.OFF (läge avaktiverat). Om energiesparläget är aktiverat svarar enheten följande:

- ★ Under ångstrykning eller användning av juli-kit: om ånga inte brukas under en timme växlar apparaten till standby-läge.
- ★ Torrstrykning: apparaten växlar till standby-läge var tredje timme (oavsett om apparaten används eller inte)



Underhåll av ånggeneratorn

Avlägsnande av kalciumavlagringar i ångpannan

VARNING: VI REKOMMENDERAR ATT RENGÖRING AV ÅNGPANNAN ENDAST SKER EFTER ATT APPARATEN HAR KYLTS NED, DVS OM DEN HAR VARIT AVSTÄNGD I MINST 5 TIMMAR (MED KONTAKTEN URKOPPLAD).

True Temp Technology gör det möjligt att använda destillerat eller osmosvatten i Thermostar (till skillnad från många andra vanligt förekommande ångrengörare).

Det är därför inte nödvändigt att avkalka apparaten. Om du använder kalciumfritt vatten och underhållsdisplaysen indikerar "CALC", kan du helt enkelt stänga av displaysen (se *1).

Apparaten är utrustad med ett aviseringssystem som indikerar när underhåll behövs, och som aktiveras om symbolen "CALC" växlas med anvisningen för temperaturen. Du kan bara fortsätta arbetet om detta visas. Koppla sedan ur kontakten och låt apparaten svalna i minst 5 timmar. Följ ovannämnda steg för att säkerställa att ingen ånga eller något tryck finns i ångpannans interiör.

1 Stäng av apparaten. (Koppla ur kontakten)

2 Fyll vattenbehållaren (1) med vatten.

3 Placera ett lämpligt litet kar under apparaten eller placera den ovanpå diskbänken och ta bort locket för avrinningen (04) från undersidan av apparaten. Låt allt vatten och kalciumavlagringar rinna ut från ångpannan. Skaka apparaten lite för att helt få ur alla kalciumavlagringar.

4 Sätt tillbaka locket till avrinningen (04) och fyll apparaten återigen med vatten (1).

5 Sätt sedan på apparaten och låt pumpen jobba i ca. 2 till 3 minuter tills vattnet från bottenbehållaren fyller pannan helt (tills pumpen slutar låta). Apparaten är nu redo att användas igen!

Ångpannans knapp/värmare (06B) måste förbli avstängd under hela avkalkningsprocessen. Vänd inte maskinen upp och ner för då kan kalcium tränga in i ventilerna! Om du använder vatten med högt kalciuminnehåll, rekommenderar vi att fylla apparaten med vatten och upprepa de ovan nämnda stegen.

* 1 ÅTERSTÄLLNING AV UNDERHÅLLSINTERVALLEN FÖR CALC

Sätt på apparaten genom att trycka på knapparna (2) och (06A), och håll sedan in knapp (06A) i ungefär 10 sekunder. "CALC" visas inte förrän nästa gång underhåll ska utföras.

Timräknare

Denna apparat är utrustad med två timräknare. För att avläsa antalet timmar, stäng av apparaten med knapp (06A) och aktivera sedan knapp (06F och 06G). Om du

trycker på den här knappen visas antingen timmarna för räknare 1 och/eller 2.





Bruks- anvisning

1 Innan du använder din Thermostar, se till att apparaten inte har någon skada. Kontrollera om volt- och ampere-värdena för din trömkälla matchar datan på apparatens etikett.

2 Ta bort tankskyddet (1) från apparaten och fyll på behållaren med minst 1 liter vatten. Du kan använda rent kranvatten, destillerat eller osmosvatten. Ha inte i några kemikalier i din Thermostar.

3 Anslut nätkabeln (03) till ett uttag.

4 Anslut ångarens kontakt (12) till det angivna uttaget på apparaten (05). Tryck fast ordentligt tills säkerhetsknappen (13) är inkopplad.

5 Tryck på huvudströmbrytaren (2) på baksidan av apparaten, strömbrytare (06A) och ångpannans knapp (06B) och vänta i ca. 5 minuter tills indikatorlampan (06D) tänds. Detta indikerar att pannan har ånga. Strömbrytarna (11A och 11E) på handtaget ska vara av.

6 När indikatorlampan (06D) tänds, kommer du kunna justera önskat ångflöde (ångknapp 11A) enligt följande: a. tryck 1x = minimal ånga (11B) b. tryck 2x = medium ånga (11C) c. tryck 3x = maximal ånga (11D) Tryck på ångknappen (10) för att frigöra ånga. Statusen visas på kontrollpanelen (indikatorlampor (06C)).

7 Med knappen (11E) kan du lägga till hett vatten till ångan. Tryck på knappen med endast korta intervaller (på några sekunder) för att undvika en alltför snabb urladdning av generatoren. Strömbrytaren (11E) fungerar endast om pannknappen (06B) också trycks ned.

VARNING


Om vattnet i tanken börjar ta slut, tänds den röda varningslampan som indikerar "Vattenbrist" (06E) och varningslampan (11F) på handtaget blinkar följt av en ryckvis signalton. Strömförsörjningen till värmeelementet stängs av tills vattentanken (01) fyllts på igen. Fyll på vatten i tanken och bekräfta genom att trycka på knappen (06B). Apparaten är utrustad med ett dubbelt kontrollsystem som kontrollerar om det finns vatten och därmed övervakar vätskan i påfyllningstanken likväl som i ångpannan enligt följande: Systemet kontrollerar båda tankarna varje gång apparaten sätts på, först ångpannan och sedan tanken. Om vätskenivån i ångpannan är otillräcklig, återställer systemet automatiskt vätskenivån i den och varningslampan Vattenbrist tänds under denna åtgärd (i cirka 3 sekunder). Om varningslampan Vattenbrist fortsätter att lysa åtföljt av en akustisk signalton, indikerar det en vätskebrist i tanken; tanken måste då fyllas på.



Använd Thermostar mikrorengörare

Allmänna tips:

- ★ Rengöringstemperaturen förblir lika hög oavsett om du använder apparaten med ånga på minsta eller högsta nivå. Vi rekommenderar därför att majoriteten av arbetet utförs på den minsta nivån av ånga. Att hålla munstycket närmare ytan som ska rengöras ökar effektiviteten på rengöringen. Maximal ånga behövs endast där ytterligare tryck krävs för att få bort smutsen; så som i områden som är svåra att nå (till exempel element, hörn i duschkabinen, etc.) samt de ytor som kräver mer fukt för att bli rena såsom mattor och klädsel (mer ånga = mer fukt).
- ★ När du använder triangulära (18) eller rektangulära (17) borstar med en fastsatt mikrofiberduk, sätt en ångbuffert (31, 32) mellan borsten och trasan för att utvidga rengöringsområdet och därigenom uppnå optimal effekt.
- ★ När du rengör parkettgolv, laminat eller andra trätytor rekommenderar vi att du bara använder lite ånga/fukt. Med andra ord rekommenderar vi dig att rengöra ett område endast under en kort period och endast applicera ånga ibland. Detsamma gäller samtliga ytor med silikon.
- ★ Vi rekommenderar att du använder nylonborstar och triangulära eller rektangulära borstar med en fastsatt mikrofiberduk för att rengöra marmor och sten. Mässingborstar kan skada och/eller missfärga dem.
- ★ Mattor och soffor ska dammsugas ordentligt innan ångrengöring.
- ★ Använd aldrig ånga för att rengöra obehandlat trä.
- ★ Mikrofiberdukarna måste bytas flera gånger beroende på hur smutsiga mattorna, klädseln eller golven är.

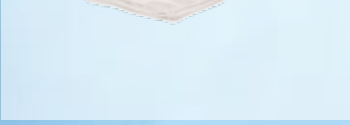Apparatens	tillbehör med beskrivning		
Upptining/avfrostning	Sammankoppla ångmunstycket (20) med ångskrapan (28)		Maximal ånga
Avloppsrengöring	Låt först lite vatten fylla avloppet och placera sedan avtappningslocket (26) över avloppet. Håll alla överflödsöppningar stängda och spola avloppet med varmvatten (11E).		Varmvatten
Rengöring av inredning och avlägsnande av kalcium	Använd ångmunstycket (20) och, vid behov, även den runda nylonborsten (22) med den rostfria stålullen (25). För större kalciumavlagringar, tillsätt även en liten mängd avkalkningsmedel (vinäger eller citronsyra).		Minimal till maximal ånga
Utvändig bilstädning	Även efter att man har använt biltvätt, sitter ofta envis smuts kvar på bilen, såsom insekter på vindrutan eller karossen, eller bromsdamm på hjulen. Du kan använda ångmunstycket (20) för att rengöra dem. Torka sedan av med en mikrofiberduk.		Minimal till maximal ånga
Städning av insidan på bilen (tyg och läder)	Använd den triangulära borsten för vanlig smuts och rengör ytorna med en trasa fäst vid den - gamla handdukar kan användas för enkla material och vi rekommenderar mikrofiberdukar för läder och Alcantara.		Maximal ånga för säten Minimal ånga för läder och Alcantara
Ugn	Använd den runda nylonborsten (21) med den rostfria stålullen (25) för att rengöra ugnar. För att få bort envis smuts, flytta borsten hårt fram och tillbaka och lite längre tid på området som ska rengöras tills fläcken löses upp av värmen.		Minimal ånga
Köksfläkt	Använd ångmunstycket (20) för att rengöra fettfiltret. Blås maximal ånga genom filtret. Använd ångmunstycket till köksfläkten och torka av med en mikrofiberduk. För att rengöra hörnen, kan du använda den runda nylonborsten (22) om den är lämplig för ytans material.		Minimal till maximal ånga
Duschkabin och väggkakel	Vid envis kalciumavlagring på glasörrar och väggkakel rekommenderar vi att du först behandlar ytorna med ättika eller citronsyra och låter verka i 20 minuter. Rengör sedan ytorna direkt med ångmunstycket (20) och en mikrofiberduk (34) eller med den triangulära borsten (18) med en fastsatt mikrofiberduk (34). Alla fogar och skåror kan rengöras med den runda nylon- eller mässingsborsten (22/23). Mot envis smuts kan du även använda den runda nylonborsten (21) med rostfri stålull (25) direkt på glaset.		Minimal till maximal ånga
Cyklar och motorcyklar	Rengör med ångmunstycket (20) och torka av med en mikrofiberduk (34).		Varmvatten, Minimal till maximal ånga

Apparatens	tillbehör med beskrivning		
Fönsterkarmar och luckor	Använd antingen ångmunstycket (20) (torka av med en mikrofiberduk (34)) eller den triangulära borsten (18) med den fastsatta trasan för att rengöra. VARNING: Applicera endast en liten mängd fukt/ånga på träramar och håll inte spetsen av ångmunstycket för nära träet.		Minimal ånga
Ta bort fläckar från tyger och mattor	Placera ångmunstycket (20) direkt på fläcken och rör det fram och tillbaka i en snabb rörelse. Torka sedan av med en mikrofiberduk. 34 VARNING: Se till att materialet är lämpligt för ångrengöring. Denna typ av behandling kan skada strukturen på mattor, särskilt ullmattor.		Minimal ånga
Plattor och PVC	Använd den triangulära eller den rektangulära borsten (17, 18) med en fastsatt mikrofiberduk (34).		Minimal ånga
Skarvar	Använd de runda mässings- eller nylonborstarna (22/23) samt förlängningsröret (15) för att avlasta ryggen när du rengör. Gör långsamma rörelser i vinklar över skarvarna medan du applicerar ett lågt lufttryck. Detta gör att du kan använda högre värme och ett mindre tryck – vilket gör att dina borstar håller längre.		Minimal ånga
Trädgårdsmöbler Plast och rotting	Använd den triangulära borsten (18) med en fastsatt trasa eller de små eller stora runda nylonborstarna (21, 22) för envis smuts. För plaströrelser, placera en mikrofiberduk mellan borsten och ytan som ska rengöras för att undvika skada.		Minimal ånga
Rengöring av glas	Lös upp smutsen med ångmunstycket (20) och torka av med mikrofiberdukar (34). Eftersom ånga inte innehåller något kalcium eller rengöringsmedel, kan du rengöra fönster och andra glasytor grundligt och utan att orsaka ränder.		Minimal ånga
Polerade träytor	Behandla polerat trä mycket noggrant utan att applicera tryck. Frottéhanddukar fungerar bäst för detta ändamål. (Mikrofiberdukar passar sig inte eftersom de rengör för noggrant och avlägsnar därmed polermedlet.)		Minimal ånga
Trämöbler	Applicera en liten mängd ånga med ångmunstycket (20) från ett lite större avstånd och torka omedelbart med en fastsatt mikrofiberduk (34). Även om rengöringen tar lite längre tid, är detta skonsammare.		Minimal ånga Bör inte hållas på ett och samma ställe för länge
Element	Använd ångmunstycket (20) för att rengöra elementet ovanifrån. Dammet håller ihop och kan torkas av.		Maximal ånga
Köksfett på spishällar och olika metallytor	Beroende på känsligheten hos ytan som ska behandlas, rekommenderar vi rengöring med ångmunstycket (20), en liten rund mässingborste (23) och/eller en stor rund borste (21) med rostfri stålull (25).		Maximal ånga

Apparatens	tillbehör med beskrivning		
Persienner	Persienner är känsliga. Så applicera lite ånga med ett litet tryck och torka sedan av med en mikrofiberduk (34).		Minimal ånga
Kork (förseglat)	Endast förseglade korkgolv får behandlas med ånga (ej oljade och polerade korkgolv!). Rengör med den rektangulära borsten med en fastsatt mikrofiberduk (34).		Minimal ånga
Laminat och parkett golv	Rengör med den rektangulära borsten (17) och en fastsatt mikrofiberduk (34) - använd endast lite fukt (tryck på ångknappen (10) endast ibland). Ånga kommer inte att skada parkettgolv och laminat om den appliceras ordentligt. (Jämförelse: En bastu vid 90° C är inget problem men ett bad vid denna temperatur är omöjligt.) Mikroånga är även bättre och skonsammare för ytor som ska rengöras, än våt rengöring eller med allmänna ångrengörare!		Minimal ånga
Läder	Rengör med den triangulära och rektangulära borsten (17, 18) och en fastsatt mikrofiberduk (34). Tryck på ångknappen (10) bara ibland (håll inte ner kontinuerligt). Rengör inte gammalt eller trasigt läder. Applicera ett läderbalsam efter rengöringen.		Minimal ånga
Madrasser, klädsel, mattor	Rengör med den triangulära eller rektangulära borsten (17, 18) och en fastsatt mikrofiberduk (34). Testa alltid på en dold yta för att verifiera att ytan är färgfast. För känsliga material, applicera ångan med ångmunstycket (20) på ett avstånd på 10 cm och torka sedan av ytor med en mikrofiberduk (34).		Maximal ånga
Växter	Applicera lite ånga på växterna med ångmunstycket (20) från ett avstånd på 40 till 50 cm. Från detta avstånd är ångan inte längre varm, utan bekvämt sval.		Maximal ånga
Badrum och sanitär inredning	Stora ytor kan rengöras med den trekantiga eller rektangulära borsten (17, 18) och en fastsatt mikrofiberduk (34); använd ångmunstycket (20) med eller utan borstar (22) för att rengöra hörn, skåror och andra områden som är svåra att nå.		Minimal till maximal ånga
Armbandsur och smycken	Placera smycken eller armbandsur på en mikrofiberduk (34) och rengör med ångmunstycket (20) på nära håll och putsa. WARNING: Applicera endast ånga på armbandet och inte direkt på klockan!		Minimal ånga
Djurburar, metallgaller och andra svåråtkomliga ytor	Rengör med ångmunstycket (20) och torka av med en fastsatt mikrofiberduk (34).		Minimal till maximal ånga
Toalett	Rengör utan några kemikalier! De inre kanterna på toaletten kan enkelt rengöras med varmvattenfunktionen (11C). Applicera helt enkelt lite ånga på resten med ångmunstycket (20) på nära håll och torka sedan av.		Varmvatten



TILLBEHÖR

Strykjärn (tillval)

Strykjärnet (30) ansluts direkt till Thermostar med hjälp av anslutningskabeln. Använd Thermostat (30A) för att justera strykjärnet till en temperatur som är lämplig för materialet som ska strykas.

Vänta tills båda apparaterna har nått arbetstemperatur innan du trycker på ångknappen (30B) på strykjärnet.

Vårt strykjärn har en bas av ren aluminium. Eftersom det kan oxideras, rekommenderar vi en teflonbas (30D som är lämplig för strykning av alla typer av material. Placera alltid strykjärnet på medföljande gummimatta (30C) efter användning.

Ångmopp (valfritt)

Ångmoppen är perfekt för rengöring av stora ytor, oavsett om det involverar golv eller väggar (vertikala områden). Den är extremt lätthanterlig och har en slang på 5 meter (tillval 10 m), ett teleskoprör och trasor (40 x 40 cm) gjorda av bomull eller polyester eller mikrofiber (tillval). Ångjusteringskontrollen (min-med-max) är placerad direkt på handtaget.



Thermostar Handels GmbH

Auen-Süduferstraße 67
9220 Velden
Office: +43 (0) 4274 2821
Fax: +43 (0) 4274 2821 4

UID: ATU65046906
FN329029t

www.thermostar.info
info@thermostar.info

