

Käyttö- ja huolto-opas



Kuivahöyrypesuri

Johdanto

Hyvä Thermostar-asiakas,

onnittelemme sinua ostamasi, uuden Thermostar-kuivahöyrypesurin johdosta! Tämä ainutlaatuinen puhdistusjärjestelmä on saatavana vain ja ainoastaan suoramyyntin kautta. Sen avulla et ainoastaan siivoa kotiasi nopeammin, tehokkaammin ja edullisemmin, vaan myös suojelet arvokkaita huonekalujasi ja muita sisustuselementtejä, sillä enää sinun ei tarvitse käyttää kemikaaleja.

Tässä käyttöoppaassa kerrotaan, miten helppoa ja yksinkertaista on käyttää Thermostar-kuivahöyry-pesuria oikein ja tehokkaasti.

Hämmästyit, miten tehokkaasti uusi Thermostar-pesurisi toimii! Siitä tulee nopeasti olennainen osa kotisi siivouskalustoa.

Lue huolellisesti tämä käyttöopas ennen kuin alat käyttää konetta. Huomioi myös turvallisuusohjeet, jotka on annettu tässä oppaassa.

Toivomme, että nautit uudesta Thermostar-pesuristasi!



Tuotteita elinikäiseen käyttöön

Joskus ajattelemme, että omistamme luonnon – totuus kuitenkin on, että olemme vain osa sitä. Ja tapa, jolla kohtelemme luontoa, vaikuttaa suoraan lapsiimme! Me Thermostar-yhtiössä olemme sitä mieltä, että jätteen syntymistä tulee ehkäistä aina, kun se on mahdollista. Tämän puhdistusjärjestelmän myötä olemme löytäneet ratkaisun, joka on ekologisesti käytännöllinen ja taloudellisesti järkevä. Yleensä tuotteet, jotka ostetaan elinikäiseen käyttöön, ostetaan vain kerran ja hävitetään vain kerran.

Thermostar-kuivahöyrypesuria ei ole saatavana perinteisistä vähittäis- tai tukkukaupoista. Se tarjoaa vertaansa vailla olevia laatustandardeja sekä myös poikkeuksellisia takuita – ja siksi sitä ei voi edes verrata mihinkään muuhun kaupallisesti saatavilla olevaan tuotteeseen.

Mitä on kuiva- höyry?

Yleensä saatavilla olevat höyrypesurit toimivat alhaisella paineella (noin 3–4 bar), ja siksi myös niiden tuottama lämpötila on alhainen. Näin syntyvä höyry on erittäin kosteaa ja sen puhdistuskyky huono, mikä voi vahingoittaa esimerkiksi puupintoja. Tämän vuoksi monet tällaiset laitteet päätyvät usein kellariin, ja niitä käytetään vain harvoin.

Siksi monet valmistajat tarjoavat höyryimureita, jotka imevät ylimääräisen kosteuden suoraan puhdistusprosessin aikana. Tämän seurauksena laitteista kuitenkin tulee suurempia ja letkuista painavampia. Lukuisat markkina-analyysit osoittavat, että kodinkoneita käytetään säännöllisesti vain, jos ne ovat kevyitä, pieniä ja käteviä. Lisäksi tällaiset laitteet toimivat vain, jos höyry ei ole liian kosteaa, mikä on vastoin tehokkaan höyrypuhdistuksen yhtä perussääntöä: alhaisempi lämpötila tarkoittaa huonompaa puhdistustehoa. Termeillä kuivahöyry, mikrohöyry ja lämpöpuhdistus kuvataan laitteita, jotka käyttävät korkeita lämpötiloja ja suuria paineita (alkaen noin 160°C ja noin 6 bar).

Jos halutaan saada aikaan korkeampia lämpötiloja ja suurempia paineita, tarvitaan yleensä suurempia lämmityselementtejä ja kattavia turvaominaisuuksia. Siksi laitteet ovat suurempia ja kömpelömpiä. Mutta Thermostar-pesurissa käytettävän, poikkeuksellisen tehokkaan AKU-THERM-COMPACT-lämmitys-järjestelmän ansiosta voidaan aikaansaada erittäin korkea, jopa 8 bar:n, käyttöpaine suhteellisen pienessä



boilerissa. Tuloksena on todella tehokas laite, joka on lisäksi käytännöllisen kokoinen ja sopii kaikkiin kotitalouksiin.

Kuivahöyryllä puhdistamisen suurin etu on, että tekstiilit ja muut pinnat eivät kastu vaan ainoastaan kostuvat vähän. Ulostulevan höyryn korkea lämpötila ja nopeus poistavat lian ja pölyn pinnoilta. Kuumen höyryn partikkelit tunkeutuvat materiaaleihin, nesteyttävät lian ja vetävät sen sitten ulos pinnasta. Höyryn korkealla lämpötilalla on näin ollen ”vapauttava” vaikutus. Nopeus, jolla höyry tulee ulos laitteesta, on myös ratkaiseva tekijä prosessissa: mitä korkeampi on höyryn paine, sitä suurempi on sen ulostulonopeus, jolloin myös höyryn voima on suurempi.

Turvallisuus- määräykset

- Valmistaja ei vastaa vahingoista, joiden syynä on ohjeiden vastainen tai vääränlainen käyttö.
- Älä suuntaa höyryä tai kuumaa vesisuihkua kohti ihmisiä tai eläimiä. Älä koske höyry-/vesisuihkuun suoraan: vakava palovammariski!
- Thermostar-pesurissa on painemittari, jonka avulla voit säätää painetta tai ylläpitää etukäteen asetetun tason (katso "mitoitettu paine", joka on kerrottu laitteen teknisessä etiketissä). Jos höyryä vuotaa laitteen alaosa, laite ei ehkä toimi kunnolla, ja turva-venttiili rajoittaa boilerin sisällä olevaa painetta. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lopetat laitteen käytön, irrotat sen välittömästi virtalähteestä ja otat yhteyttä asiakaspalveluun.
- Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai jokin muu tärkeä osa, kuten turvalaite, korkeapaineletku tai laitteen tai pistoolin kahva on vahingoittunut.
- Thermostar-pesurissa on "kiinteiden aineiden poistosta" ilmoittava varoitusjärjestelmä. Jos näytölle ilmestyy sana "CALC", on aika puhdistaa boileri (katso osio "Huolto- ja ylläpito"). Poista poistoaukon kansi vasta, kun laite on ollut sammutettuna vähintään viisi tuntia (virtajohto on irrotettu virtalähteestä).
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja/tai tietämystä, käytettäväksi ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvontaa tai ilman kyseiseltä henkilöltä saatuja ohjeita, miten Thermostar-pesuria käytetään. Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
- Korkeapaineletkut, -varusteet ja -liittimet ovat pakollisia, jotta laitetta voidaan käyttää turvallisesti. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia letkuja, varusteita ja liittimiä.
- VAROITUS: Ennen harjojen käyttöä, ne tulee aina tarkistaa, jotta vältetään pintojen vahingoittuminen. Höyrygeneraattorin tuottama höyry on erittäin kuumaa. Siksi sitä tulee aina testata pienellä pinta-alueella. Puupinnat ja silikonisaumat tulee käsitellä käyttäen minimimäärää höyryä, ja välittömästi sen jälkeen kuivata mikrokuittuliinalla.
- Kun käytät jatkojohtoa, pistokkeet ja pistorasian tulee olla täysin vesitiiviitä. Vääränlaiset jatkojohdot voivat olla vaarallisia.
- Älä koskaan jätä silitysrautaa (valinnainen lisävaruste) valvomatta, jos se on kytketty virtalähteeseen. Kaikki laitteeseen tehdyt muutokset vapauttavat valmistajan kaikesta vastuusta.
- Tämän laitteen käsitärinä on alle 2,5 m/s², joten tietoja siitä ei ole annettu oppaassa.
- Älä säilytä laitetta pakkasessa, JÄÄTYMISVAARA!
- Älä käytä laitetta turvalasille.
- Kuljeta laitetta aina pystyasennossa.



Tekniset tiedot

Katso laitteen tekninen etiketti.

Ominaisuudet

- Boileri ruostumatonta terästä (takuu 10 v).
- Integroitu sähköjärjestelmän tuuletin.
- Lämmityselementin automaattinen kalkin-poisto (kuumennettaessa tapahtuva laajeneminen saa kalkin hilseilemään ja irtoamaan). Näiden elementtien teho on neljä kertaa suurempi kuin vastaavien kierrelämmityselementtien (keskimäärin 7 W/cm²:n sijasta 28 W/cm²:n). Niiden käyttöikä on erittäin pitkä, ja ne voidaan vaihtaa, toisin kuin useimmat kierrelämmityselementit.
- Automaattinen kalkinpoisto sähkömekaanisella kellukkeella (TrueTemp-tekniologia, joka pitää höyryn jatkuvasti kuumana).
- 24 x 7: Jatkuva höyry: kahden säiliön järjestelmä mahdollistaa laitteen keskeytymättömän käytön.



Ympäristöystävällinen



Kaikki pakkausmateriaalit voidaan kierrättää. Pakkausta ei tule käsitellä kotitalousjätteenä, vaan se tulee viedä sille tarkoitettuun keräysastiaan.

Laitteet, joita ei enää käytetä, sisältävät arvokkaita, kierrätettäviä materiaaleja, ja siksi ne tulee viedä niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita, akkuja, öljyä ja vastaavia aineita ei saa heittää luontoon. Lajittele aina jätteet.

Sellaisia aineita, kuten esimerkiksi moottoriöljyä, lämmitysöljyä, bensiiniä ja dieselpolttoainetta, ei saa heittää luontoon. Suojele maaperää ja hävitä käytetty öljy ympäristömääräysten mukaisesti.

Sisällys

Johdanto	2
Mitä kuivahöyry on?	3
Turvallisuusmääräykset	4
Osat ja lisävarusteet	6
Näppäimistön toiminnot	8
Höyrygeneraattorin huolto	9
Käyttötuntilaskuri	9
Käyttöohjeet	9
Thermostar-mikrohöyryn käyttö	12
Silitysrauta (valinnainen)	16
Höyrymoppi (valinnainen)	16

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SIINÄ ANNETTUJA OHJEITA. PIDÄ SE HELPOSTI SAATAVILLA. ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ LUET TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYNNISTÄT KONEEN ENSIMMÄISTÄ KERTAA. ILMOITA VALTUUTETULLE JÄLLEENMYYJÄLLE VÄLITTÖMÄSTI, JOS LAITE ON VAURIOITUNUT KULJETUKSEN AIKANA.



VAROITUS!
Höyryä
Palovammariski




VAROITUS!



Lue käyttöopas



Ohjekirja
Käyttöohjeet

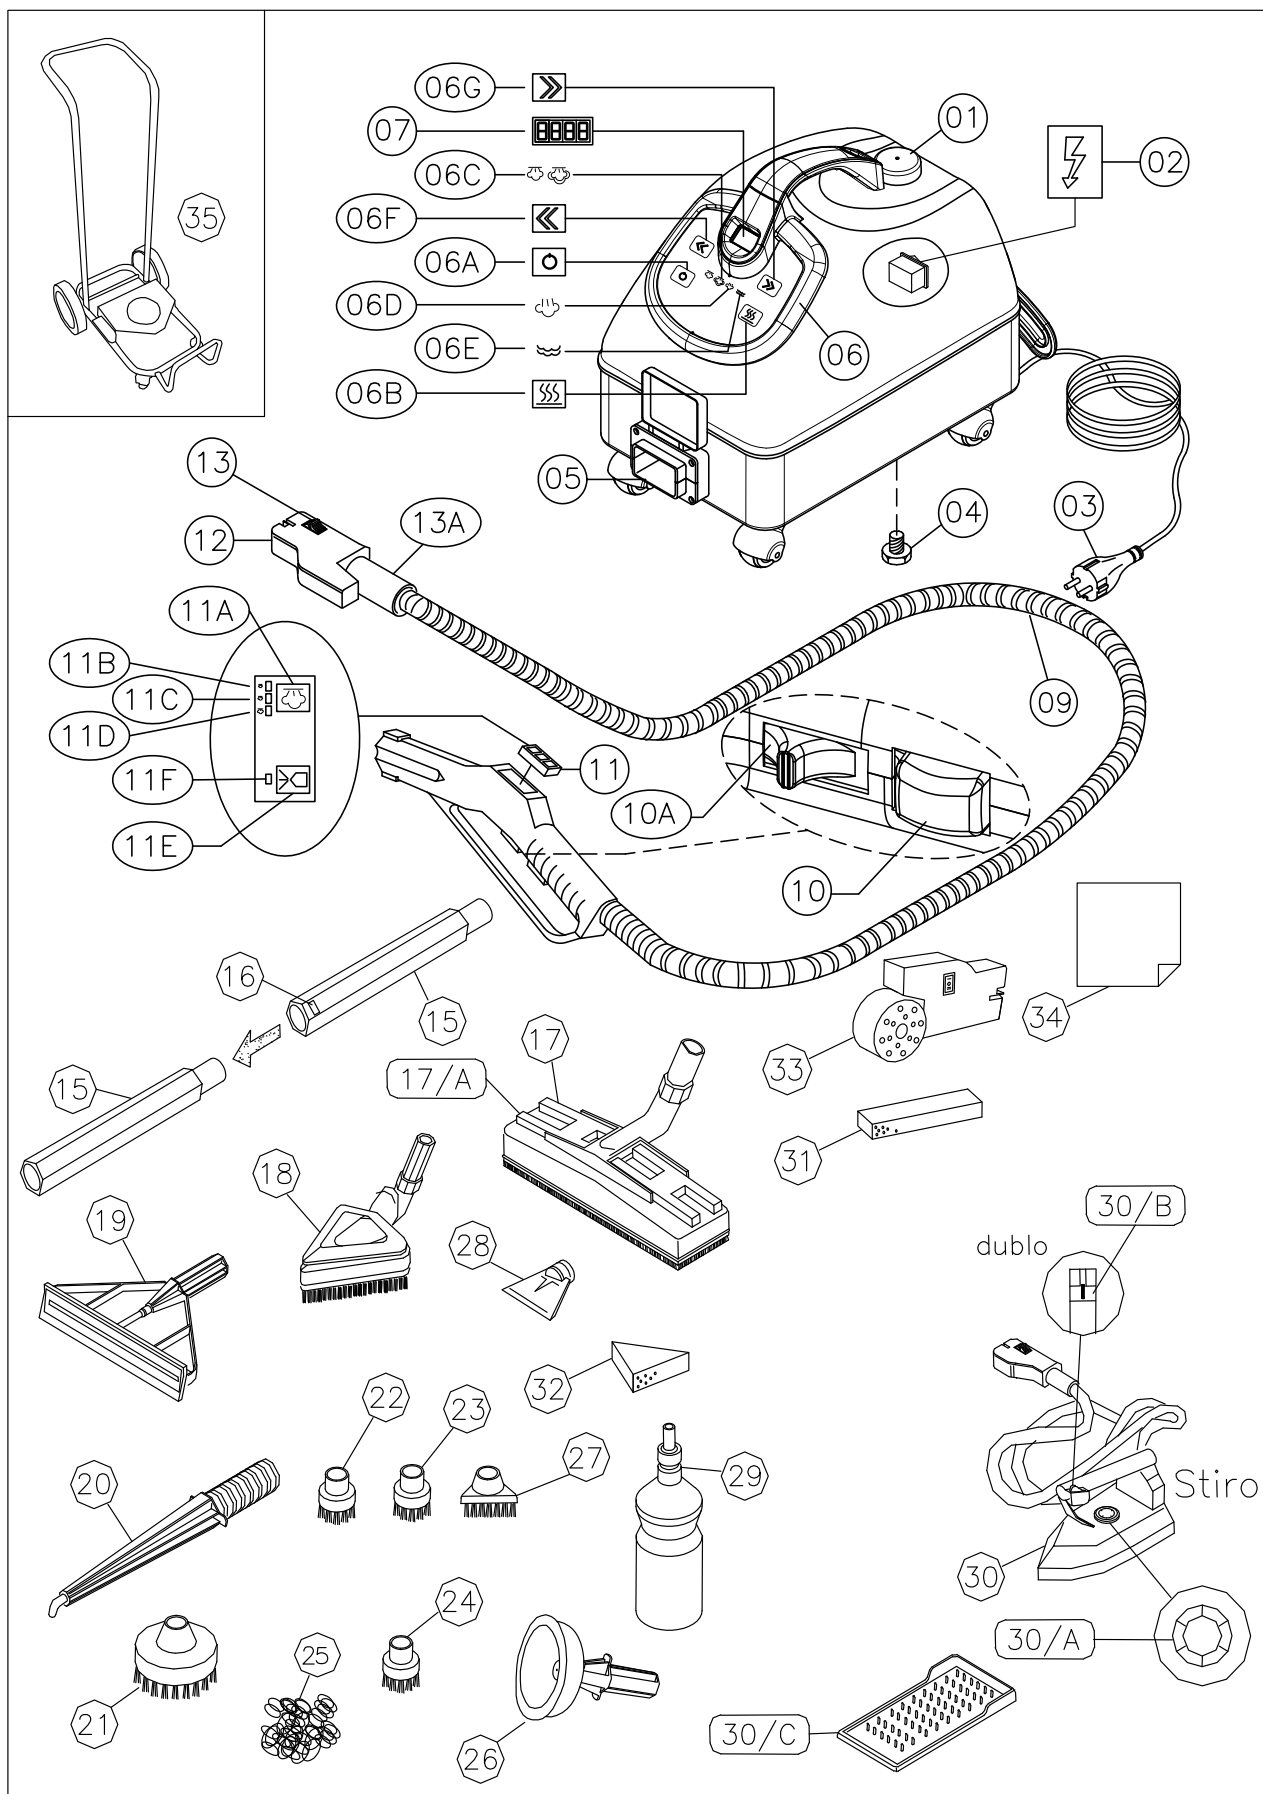

Osat ja lisävarusteet*

- 01) Kylmävesisäiliön korkki
- 02) Virrankatkaisin
- 03) Virtakaapeli ja pistoke
- 04) Tyhjennuskorkki (tyhjentäminen)
- 05) Liitosrasia lisävarusteille
- 06) Ohjauspaneeli
- 06A) ON/OFF-painike
- 06B) Boilerin ON/OFF-painike
- 06C) Merkkivalo "kone tuottaa höyryä"
- 06D) Merkkivalo "höyry on valmis"
- 06E) Merkkivalo "liian vähän vettä"
- 06F) Painekeytkin Menu -
- 06G) Painekeytkin Menu +
- 07) Digitaalinen näyttö
- 09) Höyryputki, jossa kahva/pistooli
- 10) Höyryn/ kuuman veden käyttöpainike
- 10A) Höyryn/ kuuman veden käyttöpainikkeen lukitusvipu
- 11A) Höyryvalitsimen katkaisin (min-med-max)
- 11B) Merkkivalo "minimimäärä höyryä"
- 11C) Merkkivalo "keskimäärä höyryä"
- 11D) Merkkivalo "maksimimäärä höyryä"
- 11E) Kuumavesikäyttöpainike
- 11F) Merkkivalo: "kuuman veden pumppaus, liian vähän vettä"
- 12) Höyry / kaukosäätimen pistoke
- 13) Lukituspainike
- 15) Jatkoputket
- 16) Lukituspainike
- 17) Leveä harja
- 17A) Pesuliinan pidike
- 18) Kolmioharja
- 19) Ikkunanpesijä (optio)
- 20) Höyrysuutin
- 21) Ø 60 musta nailonharja (optio)
- 22) Ø 28 musta nailonharja
- 23) Ø 28 messinkinen harja
- 24) Ø 28 harja ruostumattomasta teräksestä (optio)
- 25) Teräsvilla (optio)
- 26) Pesualtaan imukuppi
- 27) Kolmiharja (optio)
- 28) Höyrylasta
- 29) Vesisäiliön täyttöpullo (optio)
- 30) Silitysrauta (optio)
- 30A) Termostaatti
- 30B) Höyrpaineike
- 30C) Kumimatto (optio)
- 31) Leveän harjan tyyny
- 32) Kolmiotyynty
- 33) Höyrystin (optio)
- 34) Mikrokuituliina (optio)
- 35) Käräyt (optio)

* Thermostar-pesurin mukana tulevan varustepaketin sisältö on maakohtainen.

Näppäimistön toiminnot



Kahta painiketta, jotka ovat laitteen etupaneelissa, sekä laitteen takana olevaa virrankatkaisinta käytetään erilaisissa käyttötiloissa.

Painikkeista käytetään seuraavia nimityksiä:

06A) Laitteen ON-kytkin  jatkossa 06A

06B) Boilerin ON-kytkin  jatkossa 06B

2) Virrankatkaisin  jatkossa 2


  Asetusten muuttaminen nuolinäppäimillä:
>Laskuri1>Laskuri2>Paine>Lämpötila

Virransäästötila:

Paina boilerin painiketta (06B) muutaman sekunnin ajan, jolloin näyttöön ilmestyy teksti T.ON (tila on aktivoitu). Jos painat painiketta uudelleen, näyttöön ilmestyy teksti T.OFF (tila on kytketty pois päältä).

Jos virransäästötila on aktivoitu, laite toimii seuraavasti:

- Höyrysilitys tai käyttö varustesarjan "July" kanssa. Jos höyryä ei käytetä tunnin kuluessa, laite kytkeytyy valmiustilaan.
- Kuivasilitys: laite kytkeytyy valmiustilaan joka kolmas tunti (riippumatta siitä, käytetäänkö laitetta).

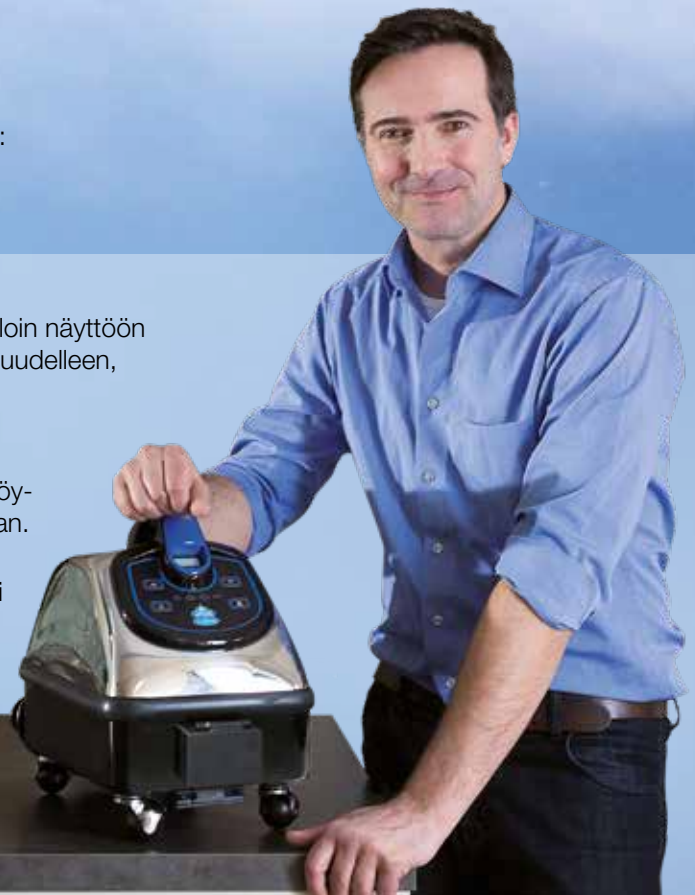

Höyrygeneraattorin huolto ja ylläpito

Kalkkijäämien poisto boilerista

VAROITUS: SUOSITTELEMME, ETTÄ PUHDISTAT BOILERIN VASTA, KUN LAITE ON JÄÄHTYNYT, TOISIN SANOEN, KUN SIITÄ ON KATKAISU VIRTÄ VÄHINTÄÄN VIISI TUNTIA AIEMMIN (PISTOKE ON IRROTETTU PISTORASIASTA).

TrueTemp-tekniikan ansiosta Thermostar-pesurissa voidaan käyttää tislattua tai ns. akkuvettä (toisin kuin monissa muissa yleisesti saatavilla olevissa höyrypesureissa). Silloin laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa. Jos käytät vettä, joka ei sisällä kalkkia, ja huoltonäyttöön ilmestyy teksti "CALC", voit yksinkertaisesti kuitata sen pois (katso *1).

Laitteessa on huoltotarpeesta ilmoittava hälytysjärjestelmä, joka aktivoituu, kun näytölle ilmestyy vuoroin sana "CALC" ja vuoroin lämpötila. Voit jatkaa laitteen käyttöä ilmoituksesta huolimatta. Käytön jälkeen irrota pistoke ja anna laitteen jäähtyä vähintään viisi tuntia. Noudata seuraavia ohjeita ja varmista, että boilerissa ei ole höyryä tai painetta.

- 1 Sammuta laite (irrota pistoke).
- 2 Täytä vesisäiliö (1) vedellä.

- 3 Laita sopiva, pieni kaukalo laitteen alle tai aseta laite keittiöaltaan päälle ja poista tyhjennysaukon kansi (04), joka on laitteen pohjassa. Anna kaiken veden ja kalkkijäämien valua ulos boilerista. Ravista laitetta vähän, jotta kaikki kalkkijäämät tulevat ulos.
- 4 Laita tyhjennysaukon kansi (04) takaisin paikoilleen ja täytä laite uudelleen vedellä (1).
- 5 Käynnistä laite ja anna pumpun käydä noin 2–3 minuutin ajan, kunnes pohjasäiliöstä tuleva vesi on täyttänyt boilerin kokonaan (kunnes pumppu lakkaa pitämästä ääntä). Laite on nyt taas valmis käytettäväksi!

Boilerin/lämmittimen painikkeen (06B) tulee olla pois päältä (OFF) koko kalkinpoistoprosessin ajan. Älä käännä laitetta ylösalaisin, koska silloin kalkkia voi päästä venttiileihin!

Jos käytät hyvin kalkkipitoista vettä, suosittelemme, että täytät laitteen uudelleen vedellä ja toistat edellä kerrotut vaiheet.

*1 KALKINPOISTON (CALC) HUOLTOVÄLIEN UUELLEENASETUS

Käynnistä laite painamalla painikkeita (2) ja (06A). Sitten paina ja pidä alas painettuna painiketta (06A) noin 10 sekuntia. CALC-ilmoitusta ei tule ennen seuraavaa huoltoa.

Tuntilaskuri

Tässä laitteessa on kaksi tuntilaskuria. Lukeaksesi tuntimäärät käynnistä laite painamalla painiketta (06A) ja aktivoi sitten painikkeet (06F ja 06G).

Kun painat tätä painiketta, laite näyttää vaihtoehtoisesti laskurin 1 ja/tai 2 tuntimäärät.





Käyttö- ohjeet

1 Ennen ThermoStar-pesurisi käyttöä varmista, ettei laitteen pinta ole vahingoittunut. Tarkista, että käyttämäsi virtalähteen voltti- ja ampeerimäärät ovat laitteen teknisessä etiketissä ilmoitettujen vaatimusten mukaiset.

2 Poista laitteen vesisäiliön kansi (1) ja lisää siihen vähintään yksi litra vettä. Voit käyttää hanavettä sellaisenaan, tislattua vettä tai ns. akkuvettä. Älä laita ThermoStar-pesuriisi mitään kemikaaleja.

3 Kytke virtajohto (03) virtalähteeseen.

4 Kiinnitä höyrypistoke (12) sille tarkoitettuun pistokkeeseen (05). Paina lujasti, kunnes kiinnityspainike (13) on paikoillaan.

5 Paina laitteen takaosassa olevaa virtakatkaisinta (2), katkaisinta (06A) ja höyryboilerin painiketta (06B) ja odota noin viisi minuuttia, kunnes merkkivalo (06D) syttyy. Se tarkoittaa, että boilerissa on nyt höyryä. Kahvassa olevien kytkimien (11A ja 11E) tulee olla asennossa OFF.

6 Kun merkkivalo (06D) palaa, voit säätää haluamasi määrän höyryä (höyrypainike 11A) seuraavasti:

- a. painettu 1x = minimimäärä höyryä (11B)
- b. painettu 2x = keskimääräinen höyry (11C)
- c. painettu 3x = maksimimäärä höyryä (11D)

Paina höyrypainiketta (10), jolloin laitteesta tulee höyryä. Tila näkyy ohjauspaneelin näytöllä (merkkivalo 06C).

7 Painikkeen (11E) avulla voit lisätä kuumaa vettä höyryyn. Paina painiketta vain lyhyin välein (muutama sekunti), jotta et pura generaattorista virtaa liian nopeasti. Katkaisin (11E) toimii vain, jos myös boilerin katkaisinta (06B) on painettu.

VAROITUS

Jos vesisäiliön vesi käy vähiin, punainen varoitusvalo "Liian vähän vettä" (06E) syttyy, ja kahvassa oleva varoitusvalo (11F) vilkkuu, minkä jälkeen kuuluu varoitusääni. Lämmityselementin virransaanti katkeaa, kunnes vesisäiliöön (01) on lisätty vettä.

Täytä vesisäiliö ja vahvista, että säiliö on täynnä, painamalla painiketta (06B).

Laitteessa on kaksoisvalvontajärjestelmä, joka tarkistaa, onko säiliössä vettä, ja seuraa täyttösäiliön nesteen pintaa samoin kuin boileria seuraavasti:

Järjestelmä tarkistaa molemmat säiliöt aina, kun laite kytketään päälle - ensin boilerin ja sitten täyttösäiliön.

Jos nesteen pinta boilerissa ei ole riittävän korkealla, järjestelmä automaattisesti korjaa tilanteen, jolloin varoitusvalo "Liian vähän vettä" syttyy toimenpiteen ajaksi (noin kolme sekuntia).

Jos merkkivalo "Liian vähän vettä" palaa edelleen, ja sen lisäksi kuuluu varoitusääni, säiliössä on liian vähän vettä, ja säiliö tulee täyttää.




Näin käytät Thermostar- mikrohöyryä

Yleiset vinkit:

- Käyttölämpötila pysyy yhtä korkeana, käytä sitten laitetta minimi- tai maksimihöyryllä. Niinpä suosittelemme, että teet pääosan puhdistus-työstä käyttäen minimihöyryasetusta. Kun tuot suuttimen kärjen lähemmäksi puhdistettavaa pintaa, pesuteho kasvaa. Maksimihöyryä tarvitaan vain silloin, kun lian poistaminen vaatii lisäpainetta, kuten esim. alueilla, joihin on vaikea ylettyä tai päästä käsiksi (patterit, suihkukaapin kulmat jne.); sekä alueilla, joiden puhdistaminen vaatii enemmän kosteutta, kuten esimerkiksi matot ja verhoilu (enemmän höyryä = enemmän kosteutta).
- Kun käytät kolmioharjaa (18) tai suora-kulmioharjaa (17) ja niihin kiinnitettyä mikro-kuituliinaa, laita höyrytyyny (31, 32) harjan ja liinan väliin, jolloin puhdistusvälineen pinta-ala on suurempi, ja näin saavutettu teho on optimaalinen.
- Kun puhdistat parkettilattioita, laminaatti- tai puupintoja, suosittelemme, että käytät vain vähän höyryä/kosteutta. Toisin sanoen, suosittelemme, että peset yhtä aluetta vain vähän aikaa ja käytät höyryä vain satunnaisesti. Sama koskee pintoja, joissa on silikonia.
- Suosittelemme, että käytät nailonharjoja ja kolmio- tai suora-kulmioharjoja yhdessä niihin kiinnitetyn mikro-kuituliinan kanssa, kun puhdistat marmoria ja kiveä. Harjasharjat voivat vahingoittaa ja/tai värjätä niitä.
- Matot ja sohvat tulee imuroida huolellisesti ennen höyrypesua.
- Älä koskaan käytä höyryä, kun puhdistat käsittelemätöntä puuta.
- Mikro-kuituliina tulee vaihtaa useita kertoja sen mukaan, miten likaisia matot, verhoilu tai lattiat ovat.

Käyttötarkoitus	Osa/lisävaruste ja kuvaus		Taso
Sulatus	Kiinnitä höyrysuutin (20) höyrylastaan (28)		Maksimi-höyry
Kuivapesu	Valuta ensin pieni määrä vettä viemäriin ja aseta sitten imukuppi (26) viemäriaukon päälle. Sulje kaikki ylivuotoaukot ja huuhtelee viemäri kuumalla vedellä (11E).		Kuuma vesi
Kalusteiden pesu ja kalkinpoisto	Käytä höyrysuutinta (20) ja tarvittaessa myös pyöreää nailonharjaa (22) yhdessä teräsvillan (25) kanssa. Käytä suurempiin kalkkisaostumiin pieni määrä kalkinpoistainetta (etikkaa tai sitruunahappoa).		Minimi–maksimi-höyry
Auton ulkoinen pesu	Autopesun jälkeenkin auton pinnalle jää usein pinttynyttä likaa, esimerkiksi hyönteisten jälkiä tuulilasiin tai koriin tai jarrupölyä vanteisiin. Voit poistaa yksittäiset tahrat höyrysuutimella (20). Kuivaa sitten mikrokuituliinalla.		Minimi–maksimi-höyry
Auton sisätilojen puhdistus (tekstiili ja nahka)	Käytä kolmioharjaa normaalin lian poistamiseen ja puhdista pinnat harjaan kiinnitettyllä liinalla – voit käyttää vanhoja pyyhkeitä helpommille materiaaleille, mikrokuituliinaa suosittelemme nahan ja alcantara-materiaalin puhdistukseen..		Maksimi-höyry tyynyille Minimi- höyry /nahka ja alcantara
Uuni	Käytä pyöreää nailonharjaa (21) ja teräsvillaa (25), kun puhdistat uunin. Pinttynyt lika irtoa, kun liikutat harjaa edestakaisin voimakkaasti ja vähän pidempään puhdistettavalla alueella, kunnes tahrat liukenee kuumuuden ansiosta.		Minimi-höyry
Liesituuletin	Käytä höyrysuutinta (20), kun puhdistat rasvaisen suodattimen. Puhalla maksimihöyry suodattimen läpi. Käytä höyrysuutinta, kun puhdistat liesituuletin ja kuivaa mikrokuituliinalla. Kulmat ja nurkat voit puhdistaa nailonharjalla (22), jos se sopii pintamateriaalille.		Minimi–maksimi-höyry
Suihkukoppi ja seinälaatat	Jos lasiovissa ja seinälaatoissa on pinttuneita kalsiumsaostumia, suosittelemme aluksi käsittelemään pinnat etikalla tai sitruunahapolla, jonka annetaan vaikuttaa noin 20 minuuttia. Pese sitten pinnat suoraan höyrysuuttimella (20) ja kuivaa mikrokuituliinalla (34) tai kolmioharjalla (18), johon olet kiinnittänyt mikrokuituliinan (34). Kaikki saumat ja urat voidaan puhdistaa pyöreällä nailon- tai harjasharjalla (22/23). Pinttynneen lian poistamiseen voit käyttää myös pyöreää nailonharjaa (21) ja teräsvillaa (25) suoraan lasille.		Minimi–maksimi-höyry
Polkupyörät ja moottoripyörät	Pese höyrysuuttimella (20) ja pyyhi kuivaksi mikrokuituliinalla (34).		Kuuma vesi, minimi–maksimi- höyry

Käyttötarkoitus	Osa/lisävaruste ja kuvaus		Taso
Ikkunan karmit ja ikkunaluukut	Käytä puhdistukseen joko höyrysuutinta (20) (kuivaukseen mikrokuituliinaa (34)) tai kolmioharjaa (18) ja siihen kiinnitettyä liinaa/pyyhettä. VAROITUS: Käytä vain pientä määrää kosteutta/höyryä, kun puhdistat pussia ikkunan karmeja, äläkä pidä höyrysuutinta liian lähellä pussia osia.		Minimi-höyry
Tahrojen poistaminen tekstiileistä ja matoista	Aseta höyrysuutin (20) suoraan tahralle ja liikuta suutinta edestakaisin nopeasti. Pyyhi sitten kuivaksi mikrokuituliinalla (34). VAROITUS: Varmista ensin, että puhdistettava materiaali on höyrypestävä. Tämän tyyppinen käsittely voi vahingoittaa mattojen, erityisesti villamattojen, rakennetta.		Minimi-höyry
Laatat ja PVC-muovi	Käytä kolmio- tai leveää harjaa (17, 18), johon on kiinnitetty mikrokuituliina (34).		Minimi-höyry
Saumat	Käytä pyöreää harjaa- tai nailonharjaa (22/23) ja jatkoputkea (15), jotta voit lepuuttaa selkääsi pesun aikana. Liikuta harjaa hitaasti kulmien saumoissa ja käytä vähän painetta. Näin voit käyttää enemmän lämpöä ja vähemmän voimaa, jolloin myös harjasi kestävät pidempään.		Minimi-höyry
Puutarhakalusteet, muovi ja rottinki	Käytä kolmioharjaa (18), johon on kiinnitetty pesuliina, tai pientä/suurta nailonharjaa (21, 22), kun poistat pinttynyttä likaa. Muovikalusteet: Laita mikrokuituliina harjan ja puhdistettavan pinnan väliin, jotta pinta ei vahingoitu.		Minimi-höyry
Lasin puhdistaminen (älä käytä turvalasille)	Yksinkertaisesti liuota lika höyrysuuttimella (20) ja pyyhi kuivaksi mikrokuituliinalla (34). Koska höyry ei sisällä kalkkia eikä puhdistusaineita, voit pestä ikkunat ja muut lasipinnat syväpuhtaiksi – ilman kuivausraitoja.		Minimi-höyry
Kiillotetut puupinnat	Käsittele kiillotettuja puupintoja erittäin varovasti, äläkä käytä painetta. Froteepyyhkeet ovat paras työväline tähän tarkoitukseen. (Mikrokuituliinat sen sijaan puhdistavat liian perusteellisesti, jolloin ne voivat poistaa myös kiillon.)		Minimi-höyry
Puiset huonekalut	Käytä pientä määrää höyryä höyrysuuttimesta (20) vähän kauempaa ja pyyhi välittömästi mikrokuituliinalla (34). Vaikka puhdistaminen saattaakin viedä vähän enemmän aikaa, näin tehtynä se on hellävaraisempaa.		Minimi-höyry, ei liian kauan yhteen paikkaan
Lämpöpatteri	Käytä höyrysuutinta (20) ja pese lämpöpatteri alkaen sen päältä. Pöly pysyy kasassa, ja se voidaan pyyhkiä pois.		Maksimi-höyry
Liesitason keitto-levyille ja erilaisille metallipinnoille palanut/pinttynyt rasva	Sen mukaan, miten arka pestävä pinta on, suosittelemme käyttämään höyrysuutinta (20); pientä, pyöreää harjasharjaa (23) ja/tai isoa, pyöreää harjaa (21) ja teräsvillaa (25).		Maksimi-höyry

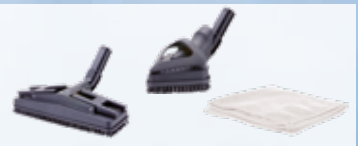Käyttötarkoitus	Osa/lisävaruste ja kuvaus		Taso
Sälekaihtimet	Sälekaihtimet ovat erittäin hauraat. Käytä siis vähäistä määrää höyryä pienellä paineella ja pyyhi sitten mikrokuituliinalla (34).		Minimi-höyry
Korkki (tiivis)	Vain tiiviit korkkilattiat voidaan käsitellä höyryllä (ei kuitenkaan öljytyttyä ja kiillotettuja korkkilattioita!). Puhdista leveällä harjalla (17) ja siihen kiinnitetyllä mikrokuituliinalla (34).		Minimi-höyry
Laminaatti- ja parkettilattiat.	Puhdista leveällä harjalla (17) ja siihen kiinnitetyllä mikrokuituliinalla (34), käytä vain vähän kosteutta (paina höyrypainiketta (10) vain ajoittain). Höyry ei vahingoita parkettilattiaa eikä laminaattilattiaa, jos sitä käytetään oikein. (Vertailun vuoksi: sauna, jossa on 90 °C, tuntuu hyvältä, mutta yhtä kuuma kylpyvesi mahdottomalta.) Mikrohöyry on myös parempi ja hellävaraisempi puhdistettaville pinnoille kuin märkäpesu tai yleisesti saatavilla olevat pesurit!		Minimi-höyry
Nahka	Puhdista kolmio- ja leveällä harjalla (17, 18), ja niihin kiinnitetyllä mikrokuituliinalla (34). Paina höyrypainiketta (10) vain ajoittain (älä pidä jatkuvasti alas painettuna). Älä puhdista vanhaa tai rikkiäistä nahkaa. Käytä nahalle tarkoitettua hoitoainetta puhdistuksen jälkeen.		Minimi-höyry
Patjat, verhoilu, matot	Puhdista kolmio- ja leveällä harjalla (17, 18), ja niihin kiinnitetyllä mikrokuituliinalla (34). Paina höyrypainiketta (10) vain ajoittain (älä pidä jatkuvasti alas painettuna). Älä puhdista vanhaa tai rikkiäistä nahkaa. Käytä nahalle tarkoitettua hoitoainetta puhdistuksen jälkeen.		Maksimi-höyry
Kasvit	Suihkuta kasveihin vain pieni määrä höyryä höyrysuuttimella (20) 40–50 cm:n etäisyydeltä. Tältä etäisyydeltä suihkutettuna höyry ei ole enää liian kuumaa		Maksimi-höyry
Kylpyhuoneet ja saniteettilaitteet	Laajemmat alueet voidaan puhdistaa kolmio tai leveällä harjalla (17, 18) ja siihen kiinnitetyllä mikrokuituliinalla (34). Käytä höyrysuutinta (20) harjojen (22) kanssa tai ilman niitä, kun peset nurkkia, koloja ja muita alueita, joihin on vaikea päästä käsiksi		Minimi–maksimi höyry
Kellon rannekkeet ja korut	Aseta korut ja kellon rannekkeet mikrokuituliinalle (34) ja puhdista ne käyttäen höyrysuutinta (20) lähietäisyydeltä ja kiillota. VAROITUS: Suihkuta höyryä vain kellon rannekkeeseen, älä suoraan kellokotelo!		Minimi-höyry
Eläinten häkit, metalliritilät, vaikeasti saavutettavat alueet	Yksinkertaisesti puhdista käyttämällä höyrysuutinta (20) ja pyyhi kuivaksi mikrokuituliinalla (34).		Minimi–maksimi höyry
WC	Puhdista ilman kemikaaleja! WC-istuimen sisäreunat voidaan puhdistaa kevyesti käyttämällä "Kuumaa vesi" -toimintoa (11C). Yksinkertaisesti suihkuta vähän höyryä höyrysuuttimella (20) lähietäisyydeltä ja pyyhi kuivaksi.		Kuuma vesi



LISÄVARUSTEET

Silitysrauta (valinnainen)

Silitysrauta (30) liitetään suoraan Thermostarkuivahöyrypesuriin kaapelilla. Säädä silitysraudan termostaatista (30A) lämpötila, joka sopii silittettävälle materiaalille.

Odota, kunnes molemmat laitteet ovat lämmenneet käyttölämpötilaan, ennen kuin painat silitysraudan höyrypainiketta (30B).

Silitysrautamme pohja on valmistettu puhtaasta alumiinista. Koska se voi hapettua, suosittelemme, että käytät teflonalustaa (30D), joka sopii kaikenlaisten materiaalien silittämiseen. Kun lopetat silittämisen, laita silitysrauta aina sen mukana toimitettavalle kumimatolle (30C).

Höyrymoppi (valinnainen)

Höyrymoppi on ihanteellinen suurten pintojen puhdistukseen – niin lattioiden kuin seinienkin (pystysuorat pinnat). Se on kevyt ja erittäin helppokäyttöinen, ja siinä on viisi metriä pitkä letku (saatavana myös 10 m), teleskooppivarsi ja puhdistusliinat (40 x 40 cm), jotka on valmistettu puuvillasta tai polyesteristä tai mikrokuidusta (valinnainen). Höyryn säätäminen (min-med-max) tapahtuu suoraan kahvassa olevasta säätimestä.



Thermostar Handels GmbH

Auen-Süduferstraße 67
9220 Velden
Office: +43 (0) 4274 2821
Fax: +43 (0) 4274 2821 4

UID: ATU65046906
FN329029t

www.thermostar.info
info@thermostar.info

